


INSTALLATION DES PLINTHES

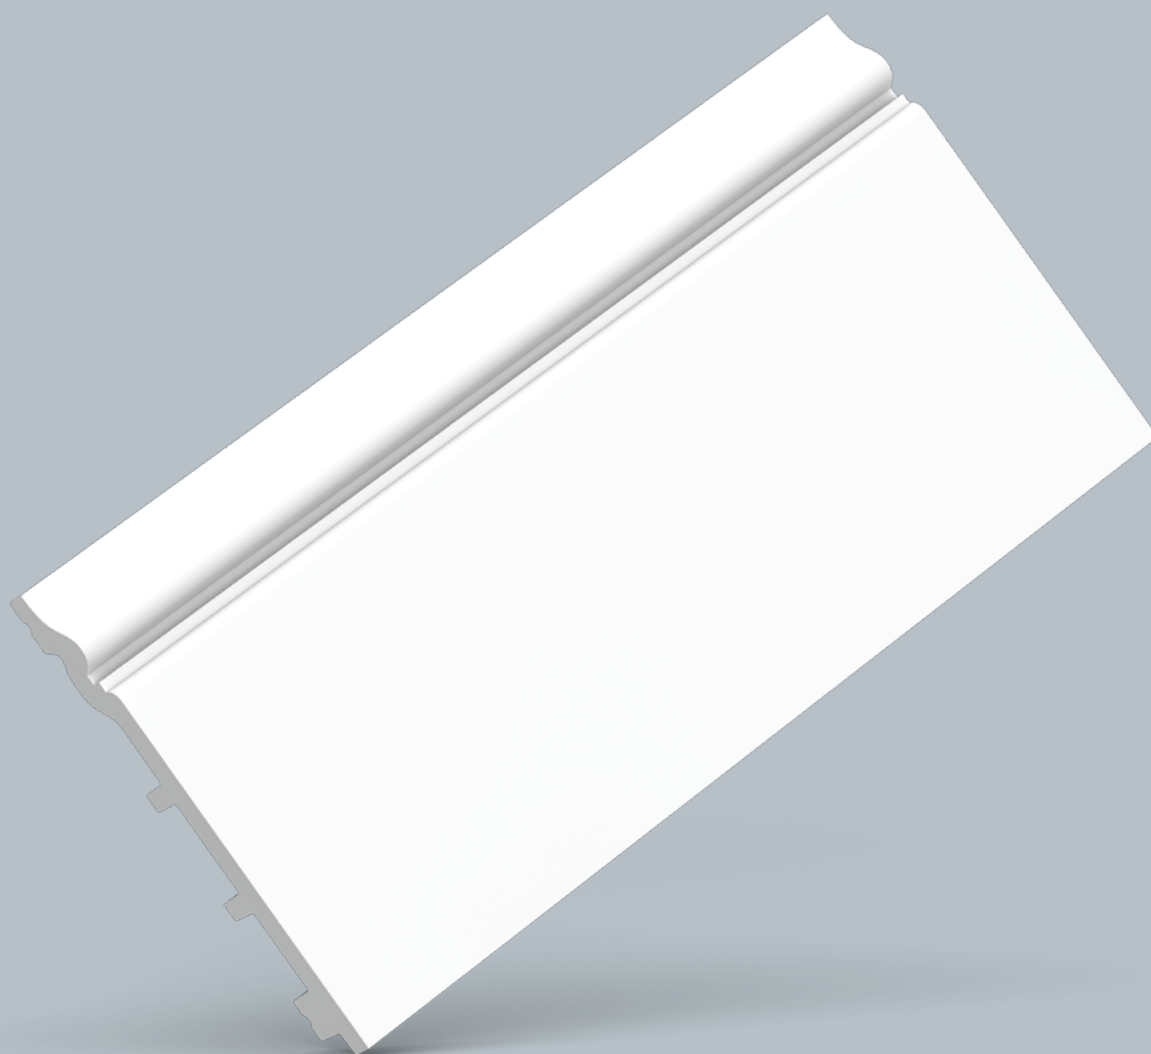

Ready? Set? Go!



INSTALLATION
GUARANTEE

3 étapes pour une finition parfaite

WWW.ORACDECOR.COM

1 Ready ?

Préparation

ENVIRONNEMENT & SURFACE



Conditions d'installation et de stockage:

Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.
Lorsque les produits sont installés dans des conditions de gel, les adhésifs se dégradent.



Humidité:

Comprise entre 40 et 70% pour une installation parfaite.



Finition:

Laissez reposer au moins 24 heures avant de décorer vos produits Orac Decor[®].



Sans poussière



Poncez et nettoyez la surface



Mur et plafond plats




Sec



Sans graisse


Outils

ACCESSOIRES

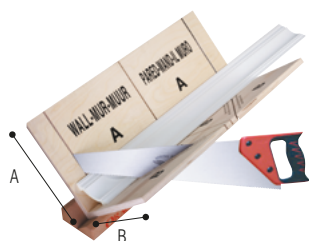

FB300 (+FB14)

A: 29,7 cm
B: 29,1 cm

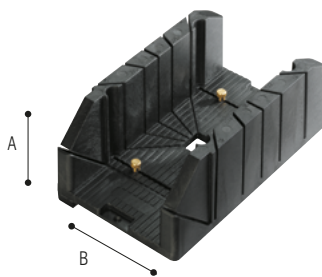


FB13

A: 12,5 cm
B: 15,5 cm



FB10 (+FB14 + FB15 + A38)

A: 27,5 cm
B: 22 cm

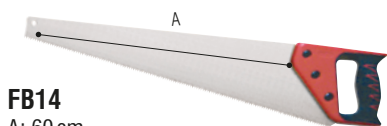

FB14

A: 60 cm

Uniquement inclus avec les boîtes d'onglet FB300 ou FB10



FB15



A38

Service d'échantillons

Prêt à mélanger et à assortir ? Vous pouvez obtenir l'intérieur de vos rêves en combinant différents produits Orac Decor[®].

Vous n'arrivez pas à vous décider ou vous n'êtes pas sûr de l'association parfaite ?

Alors commandez un échantillon de vos produits préférés via notre formulaire de contact :

produit présenté: SX118



https://www.oracdecor.com/fr_fr/contactez-nous

Commandez votre échantillon



2 Set ?

DecoFix colles



DecoFix PRO

FDP500 310 ml > 7 - 8 m
FDP600 4200 ml > 65 - 110 m

FORT

Purotouch[®] | Duropolymer[®] | Durofoam[®]



Intérieur



Surfaces
poreuses



pièces
non humides



Water



ou

DecoFix POWER

FDP700 290 ml > 7 - 8 m

ULTRA FORT

Purotouch[®] | Duropolymer[®] | Durofoam[®]



Profils
lourds



Extérieur



Surfaces
non-poreuses



Pièces
humides



Soap
Water



GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX



DecoFix calculateur de colle

https://www.oracdecor.com/fr_fr/calculateur-de-colle

FDP500 COLLE COLLAGE MUR/PLAFOND

Colle d'installation forte pour pose à l'intérieur, surfaces poreuses et pièces non humides

- Colle forte à base d'eau et d'acrylique
- Joint longue durée entre les moulures et le mur et/ou le plafond
- Retirez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide
- Doit être conservée à l'abri du gel
- Peut être peinte après séchage (min. 24 heures)
- Utilisez DecoFix Extra pour les joints (Purotouch[®] + Duropolymer[®])

FDP700 COLLE 'POWER' COLLAGE MUR/PLAFOND

Colle au MS polymère extra forte pour constructions nouvelles, utilisation extérieure, surfaces non poreuses (carrelage, verre, etc...) et environnements humides, y compris dans les salles de bains.

- Enlevez à l'aide d'une solution savonneuse
- Peut être peinte après séchage (min. 24 heures)
- Utilisez DecoFix Extra pour les joints (Purotouch[®] + Duropolymer[®])



DecoFix EXTRA

FX200 310 ml > 80 m
FX210 80 ml > 20 m

JOINTS

Purotouch[®] | Duropolymer[®] | Durofoam[®]



Joints



Intérieur



Extérieur



Synth. thinner/
Acetone



FX200 JOINT ADHESIVE JOINT ENTRE LES PROFILS

Nous ne garantissons que des installations soignées où FX200/FX210 est utilisé sur chaque joint d'onglet et d'about*. La non-utilisation de cet adhésif peut entraîner des joints ouverts très difficiles à réparer.

Colle polyuréthane

- Éliminez les excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 heures)
- Nettoyez avec de l'acétone ou un diluant synthétique
- Peut être peint après 24 heures
- Un taux d'humidité plus élevé peut accélérer le temps de séchage
- *Durofoam[®] : utilisez DecoFix Pro ou DecoFix Power pour les joints



DecoFiller

FL300 310 ml > 30 m

FINISHER

Purotouch[®] | Duropolymer[®] | Durofoam[®]



Intérieur



Sans
rétrécissement



À peindre



Water



FL300 ENDUIT & FINITION

Utilisez le mastic FL300 pour corriger toute inégalité dans l'installation ou pour rectifier les petites imperfections du mur et du plafond où les moulures Orac Decor[®] sont installées. Ce produit ne permet pas d'effectuer une réparation permanente lorsque notre colle à joints FX200/FX210 n'a pas été utilisée.

Enduit léger prêt à l'emploi à base d'acrylique

- Pour une finition irrétrécissable de joints (entre profils décoratifs après adhésion, entre murs et profils, entre murs et plafonds et murs entre eux), fissures, trous et irrégularités dans les profils ou les murs
- Peut être recouvert rapidement (après 15 min.)
- Ne se fissure pas

3 Go!

ORAC DECOR[®] PLINTHES

Installation



Également disponible
Vidéos d'installation

https://www.oracdecor.com/fr_fr/installation#video



Avantages

Duopolymer[®]

Un polymère extrudé résistant aux impacts
à base d'un mélange de polystyrènes haute densité



100% recyclable
Pas de formaldéhyde



100% résistant à l'eau,
même dans des pièces humides



Résistant aux chocs



Cache les câbles



Peut être peint



6 références avec finition en RAL9003



Très léger et facile à installer

Possibilités d'application



Utilisez des plinthes pour cacher des câbles



Surplinte, idéale pour rénovation.
Utilisez DecoFix Power



Combinez-les avec une cimaise pour
créer une plinthe surélevée...



Éclairage indirect pour une dimension
supplémentaire



De nombreuses références sont disponibles dans un format flexible pour une utilisation sur des surfaces planes ou courbes



Découvrez notre gamme de moulures multifonctionnelles, qui servent de corniche, de moulure murale et de plinthe !


MARQUAGE DE L'INSTALLATION








Déterminez l'angle | Lire la taille de l'angle à l'aide de notre graphomètre FB15.







COUPER EN ONGLETS

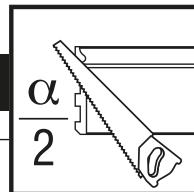

2a Coin intérieur

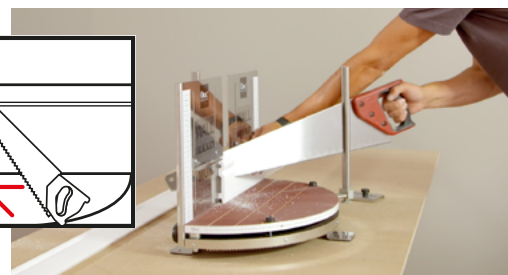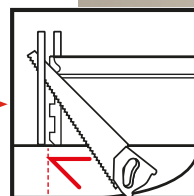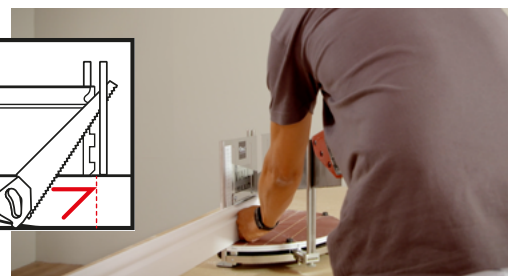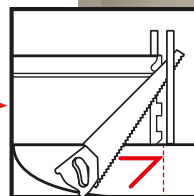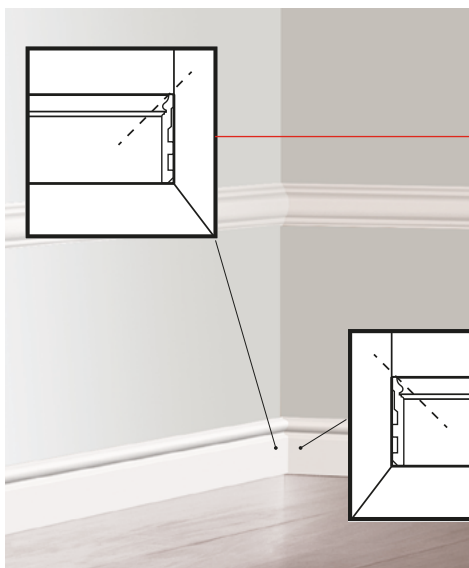


2b Coin extérieur

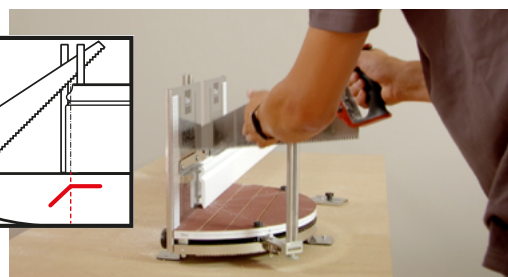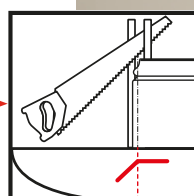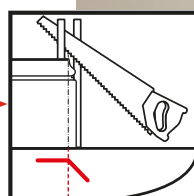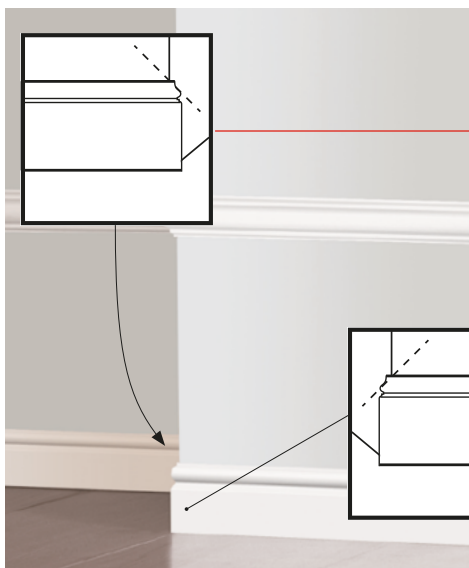


POSITIONNEMENT ET FINITION



Appliquez DecoFix Pro ou Power en V-Fix sur toute la longueur | Pour appliquer une quantité adéquate de DecoFix Pro (ou Power : voir page 3), prenez d'abord un couteau stanley et coupez la buse à 45deg permettant une application d'au moins 8 mm de diamètre d'adhésif. Utilisez la rainure en V à l'arrière de la plupart des moulures de corniche pour guider l'embout lorsque vous appliquez l'adhésif. Notez que l'adhésif doit déborder de l'indentation pour fonctionner.

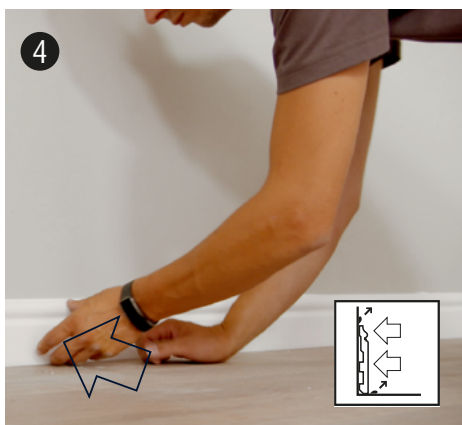

Poussez fermement | Placez la plinthe contre le mur et vérifiez qu'il est horizontal. Lorsque vous êtes sûr qu'il est correctement positionné, appuyez-le fermement contre le mur sur toute sa longueur.

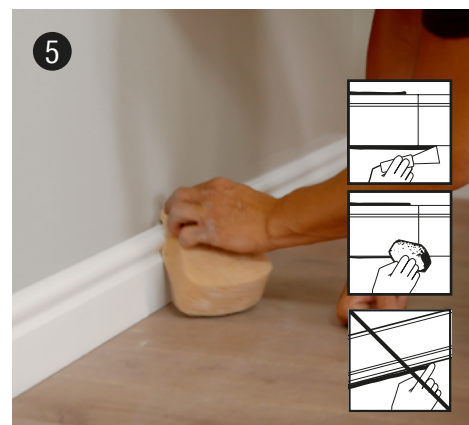


Éliminez les débordements | Tout débordement de DecoFix Pro peut être facilement éliminé avec de l'eau. Tout débordement de DecoFix Power peut être facilement éliminé avec de l'eau et du savon.




Utilisez DecoFix Extra dans chaque joint | Enduisez chaque extrémité d'une couche complète de colle DecoFix Extra. Lisez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.



Poussez fermement | Lors de la réalisation d'assemblages en onglet ou en bout, il est impératif qu'un certain excédent de colle sorte des joints.

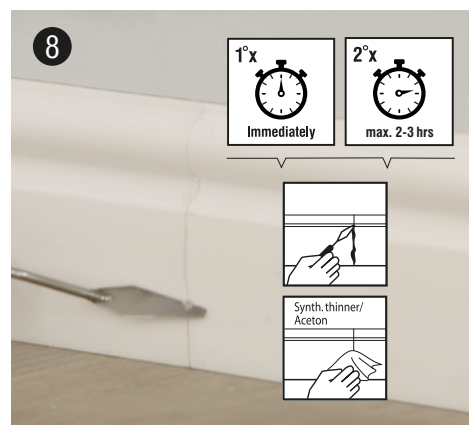

Nettoyez | Nettoyez ensuite les résidus. Vous pouvez répéter ce processus une heure plus tard. Utilisez un chiffon trempé dans de l'acétone pur pour enlever les résidus.

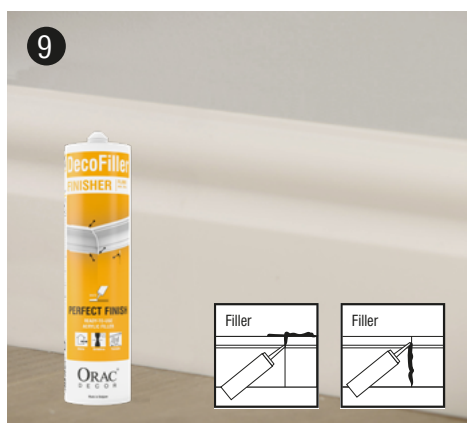

Utilisez DecoFiller pour lisser les joints visibles | S'il y a de petites irrégularités sur les joints de vos moulures, vous pouvez les remplir avec notre FL300. Vous trouverez peut-être plus facile de le faire 24 heures après la pose initiale.



Décoration | Toutes les moulures Orac Decor® sont déjà revêtus d'un apprêt blanc, mais doivent être repeints avec une peinture appropriée (après au moins 24 heures).

Aucun ponçage n'est nécessaire pour nos plinthes en Duro-polymer®.

Nous disposons également de 6 références préfinies en RAL9003.