



## Les tubes de descente OVATION

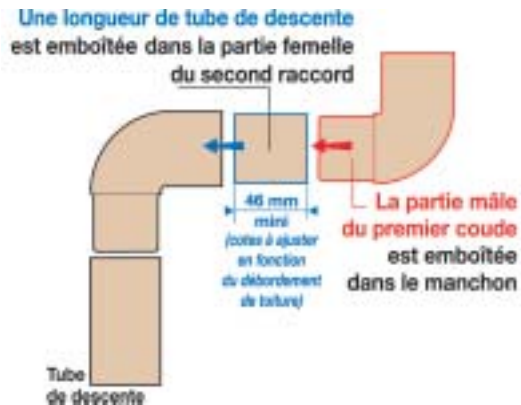

Préparer l'esse de départ en réunissant les 2 coudes par une longueur de tube de 46 mm minimum ou plus suivant la dimension du débord de toiture.

Pour un démontage facile, ne pas coller le premier coude sur la naissance.

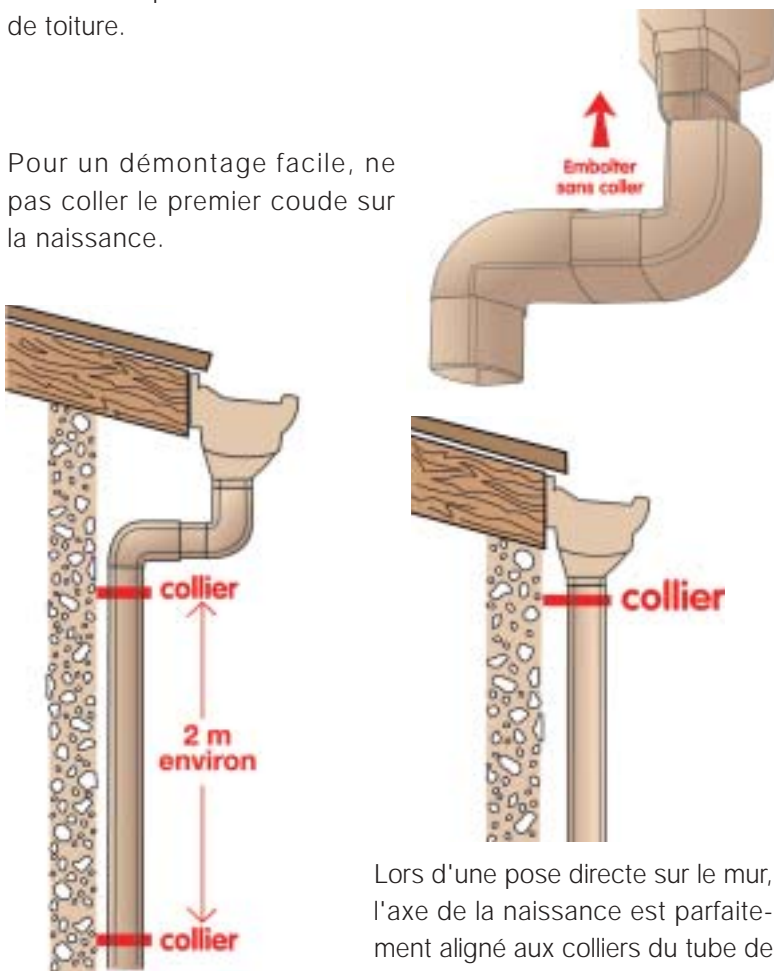

Lors d'une pose directe sur le mur, l'axe de la naissance est parfaitement aligné aux colliers du tube de descente.

Pour une bonne mise en œuvre

Pour une bonne fixation du tube



Pour une bonne coupe du tube de descente

